


Apariencia

Descripción

Modo de uso

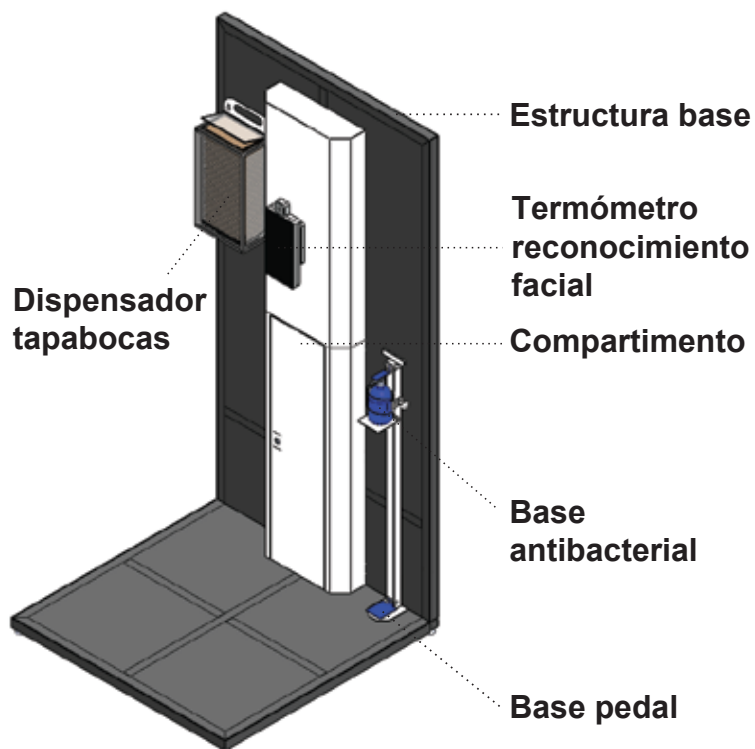

- El sistema está diseñado para desinfectar rápidamente las manos y controlar la temperatura del cuerpo. Un proceso toma aproximadamente 30 segundos.

- Plataforma de gestión de datos unificada que incluye estadísticas completas de datos del personal.

- Basado en la medición precisa de la temperatura de imagen térmica, el termómetro de reconocimiento facial puede detectar la temperatura de la frente e identificar rápidamente la información de la persona incluso cuando llevan tapabocas, dejando un registro seguro y confiable de todos los colaboradores de su empresa.

1. Ingrese al punto de control COVID 19.

2. Posicionas tu cara frente a la cámara y espera 5 segundos, mientras esta te toma la temperatura y hace un reconocimiento facial.

3. En caso de tener fiebre la cabina dará una alerta para que te retires del sitio.

4. En cambio, si sale la luz verde, debes de poner tus manos bajo el dispensador de gel antibacterial y con tu pie presionas ligeramente el botón para que este pueda fluir.

5. Finalmente, te pones los elementos de bioseguridad y sales de la cabina.

Limpieza

Se recomienda realizar limpieza aplicando agente desinfectante y frotarlo con un trapo

Estándar: Alto: 220 cm, ancho: 100 cm, fondo: 100 cm

Nombre:	Punto de control covid-19 slim
Color:	Blanco interior, gris exterior
Material:	Pintura electrostática, piso antideslizante
Dimensiones:	Estándar: Alto: 220 cm, ancho: 100 cm, fondo: 100 cm
Diseño:	Se ajusta standar o slim de acuerdo con la necesidad
Aplicaciones:	Supermercados, obras de construcción, centros comerciales

GM Care es una marca que pertenece a Dico exhibición y diseño comercial S.A.S.
Av. 37 B No. 42 - 155
Itagüí - Colombia

Telefono: + 57 (4) 448 00 95
info@grupomercadeo.com

Escanea el código QR

